

Anleitung: **Opel Corsa S93** Außenspiegel wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Schrägheck (S93) 1.2 i (12 NZ)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – OPEL CORSA S93. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Windeisen
- Zierleistenkeil
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Außenspiegel – Opel Corsa S93. AUTODOC empfiehlt:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – OPEL CORSA S93. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Öffnen Sie die Autotür.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


3 Entfernen Sie die Kunststoffmanschette vom Einstellhebel des Spiegels.

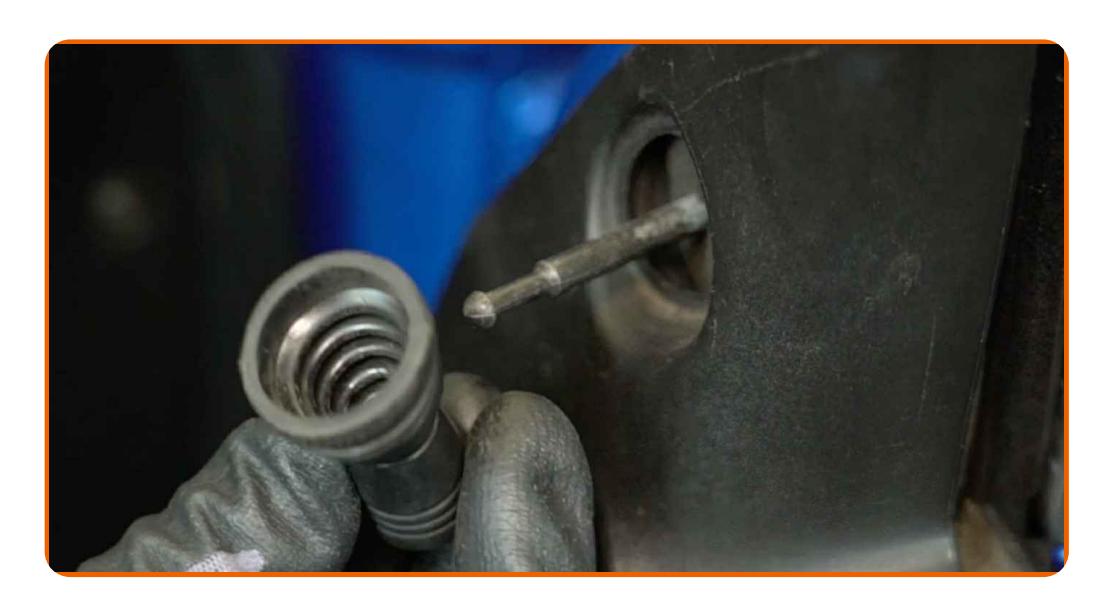

4 Lösen Sie die Dreiecksblende des Außenspiegels. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



5 Entfernen Sie die Schrauben des Außenspiegels. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

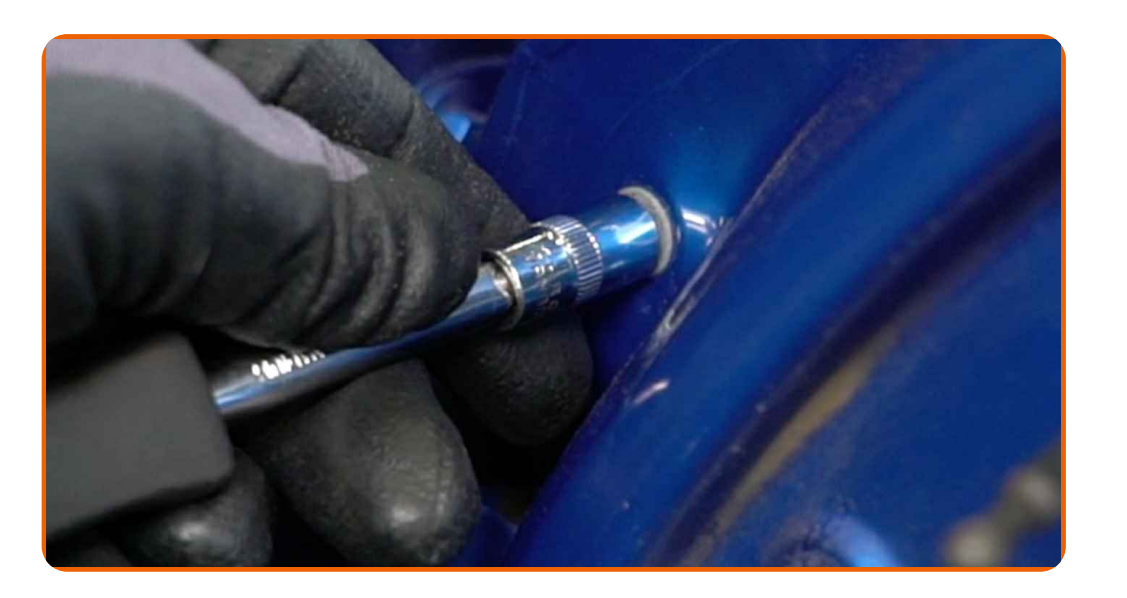

6 Entfernen Sie den Außenspiegel.



7 Reinigen Sie den Montagesitz des Außenspiegels.




8 Bauen Sie den neuen Außenspiegel an.



9 Ziehen Sie die Schrauben des Außenspiegels fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 8 Nm Drehmoment fest.



10 Bringen Sie die Dreiecksblende des Außenspiegels an.

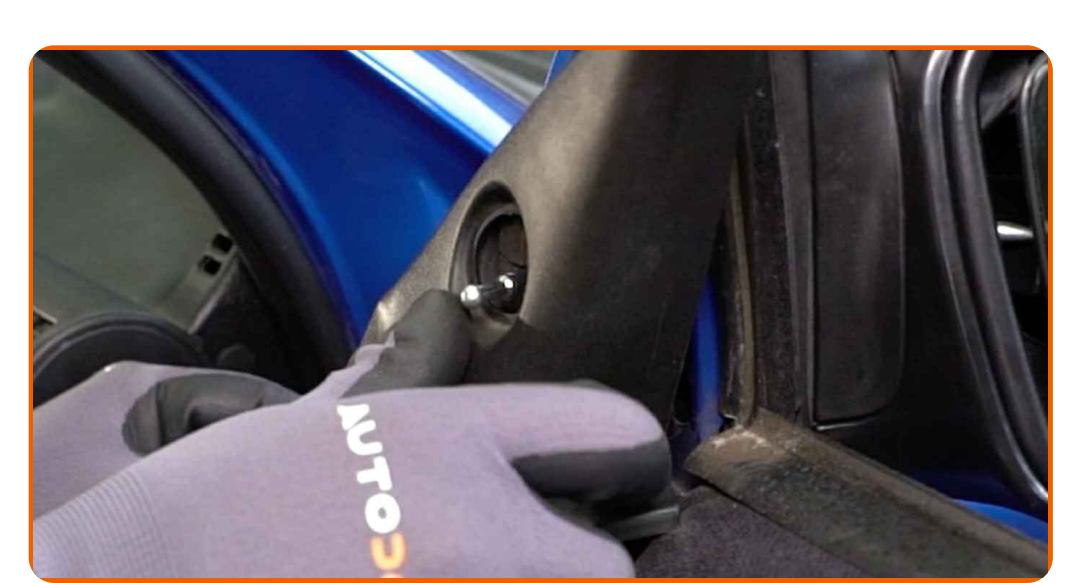

11 Bringen Sie die Kunststoffmanschette am Einstellhebel des Spiegels an.



12 Stellen Sie das Spiegelglas ein.



13 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

14 Schließen Sie die Autotür.

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.